

安全性・機能性 / ザル籠用脱水機

ザルかご用脱水機

ReNew

遠心分離で水気をとばし、新鮮食材を清潔脱水。



DS-10K-NB

Basket
Type
Spin Dryer
Machine

ザルかご用脱水機

ReNew

DS-10K-NB 10kg以下標準仕様

DS-10K-NW 10kg以下高速回転仕様

D-20K 20kg以下タイプ

- **上蓋分離型・胴部脱着仕様 & 回転体パンチング仕様 (DS-10Kシリーズ)**
 - 回転体をザル籠形状に合わせたSUSパンチング式に改良。
 - 本体胴部を外し、底面の清掃を行なえる様にしました。
 - 本体胴部と上蓋は分離可能で、従来型よりも取り外しが楽に。
- **アンカーレス仕様 (DS-10Kシリーズ)**
 - スプリング式フロート構造により、床面への本体固定は不要!
 - 床面の清掃が可能で、カビの発生や虫の繁殖等を抑えられます。
 - 制御盤の脚部もアジャストボルト式とし、設置場所を選びません。
- **制御盤にタッチパネルを標準装備**
 - 脱水時間の設定、回転数表示など操作性UPと各種モニタリングが可能に。
 - 従来品よりスリム化し、防水性も向上。
- **その他安心・安全の標準仕様**
 - 上蓋開閉センサー / 上蓋開閉パネ及びロックレバー
 - 過大偏芯時自動停止 (DS-10Kシリーズのみ)
 - 回転数変速スイッチ (3ノッチ・インバータ設定)
 - 脱水タイマー
- **特別仕様 : 上蓋ロック安全機構**
 - 脱水運転が完全停止するまで、上蓋はシリンダーバーでロックし、開閉できません。
- **オプション仕様 : 蒸気殺菌接続**
 - 本体内部の蒸気殺菌を行なう推奨キット (カプラー付き蒸気専用ホース、ソケット、ジスクバルブがセットに)
- **特別オプション仕様 : D-20K 専用**
 - 角籠仕様 / 観音開き仕様 / 脚部かさ上げ仕様



D-20K

■ ザル籠の種類 ★いづれかのタイプをご指定下さい。

標準仕様		オプション仕様	
サンコー #50		オリジナルSUS籠	
	〈外寸〉 φ512×342mm 〈内寸〉 φ462×302mm 〈有効内寸〉 φ327×302mm 〈容量〉 37.2ℓ		
オプション仕様		D-20K用オプション仕様	
セキスイ #30		リス角籠	サンコー角籠
			
	〈外寸〉 572×404×260mm		〈外寸〉 571×404×257mm

■ ザル籠用脱水機 標準仕様

型 式	DS-10K-NB	DS-10K-NW	D-20K
据付寸法	W 740 x D 740 x H 950		W 820 x D 1230 x H 730
制御盤寸法	W 350 x D 250 x H 650 + FL500		W 350 x D 250 x H 650 + FL500
材 質	SUS 304 BA		SUS 304 BA
本体調力バー	蓋別で脱着		蓋付で脱着
使用回転数	265~800rpm	265~1100rpm	265~800rpm
籠投入量	10kg以下		20kg以下
電気容量	200V / 1.6kw		200V / 1.6kw
安全装置	過大偏芯時自動停止装置 / 上蓋開時自動停止装置		上蓋開時自動停止装置
振動吸収構造	スプリング式フロート構造		なし(アンカーにて固定)
アンカーボルト(本体固定)	不 要		必 要
アンカーボルト(制御盤固定)	不 要		必 要



●ご要望に合わせたプラントをご提供いたします。お気軽にご相談ください。

本 社 〒581-0063 大阪府八尾市太子堂2丁目2-38
TEL (072) 994-1684 FAX (072) 994-1642

関 東 支 店 〒340-0035 埼玉県草加市西町1073-6
TEL (048) 928-5512 FAX (048) 928-5626

AP開発事業所 〒580-0006 大阪府松原市大堀2丁目14-10
TEL (072) 337-7855 FAX (072) 337-7896

八尾・曙事業所 〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目18
TEL (072) 942-4750 FAX (072) 942-4751

韓 国 支 店 #1412, Byucksan Digital Valley 5 Cha, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea ZIP-code 153-788
TEL +82-2-2082-5275 FAX +82-2-2082-5278

URL <http://www.hosoda.jp> E-mail sales@hosoda.jp

■代理店

hasada

Function Originality ~機能性を創造する~

D-one



ディー・ワン

ザル籠式脱水機 [D-one]



作業者に優しい低床型にこだわった
新型フロート構造で
除水率や耐久性も向上!


ディー・ワン

ザル籠式脱水機 D-one

低床型フロート構造で作業負担軽減と除水率UPを実現!

従来型脱水機から
変更した
新型フロート構造の狙い

- 本体高さを低くし、籠の出し入れ作業の負担を軽減(当社従来型から約15cmマイナス)
- 胴部ケーシングをフロートから切り離れた構造とし、除水効果を促進(ゆとりの口径と非密閉型)
- ベースフレーム上に適正配置した防震器がフロートの揺れを吸収し、アンカーレスでも安心
- 振動負荷の減少やモーターの後部配置によって故障率が低減、メンテナンス性も大幅に向上

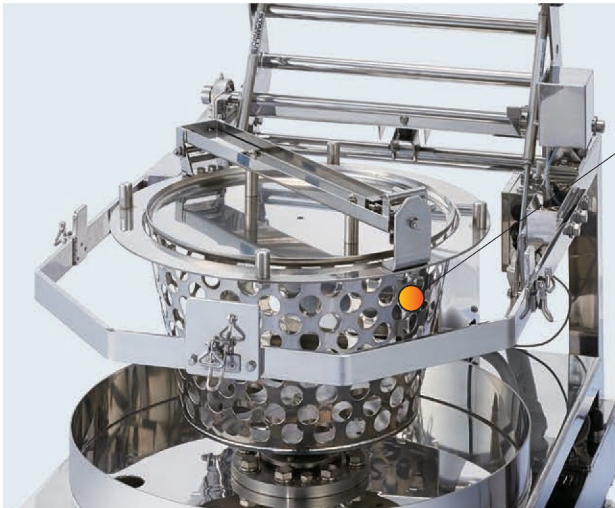

作業員、商品、機械を守る安全性とサニタリー性 内蓋一体型ザル籠ホルダー (SUSパンチング製)

回転軸軸部や底裏面の清掃も行き届く形状で二次汚染を防止できます。パンチングの開口率を最大限拡張し、吸出し効果を向上させました。内蓋には万が一の閉め忘れも防止する門式ロックを採用しています。

安全対策機構

①上蓋ロックセンサー

上蓋が正常位置で閉まっていないと起動しないよう制御します。

②シリンダー式上蓋自動ロック機構 **オプション**

起動中は万が一にでも上蓋が開かない様にロックを掛けます。この自動ロックを取付ける場合、上蓋の開閉錠は簡易な自閉式フックを選択できます。(標準仕様はアジャストファスナー錠)

③過大偏心異常時自動停止機能

籠内容物の偏りによって異常な揺れを感知した場合は運転を緊急停止します。(内容物をならしてから再起動してください)



シリンダー式自動ロック



自閉式フック

ザル籠式脱水機 D-one 仕様表

型式	D-one
据付寸法	W740 × L1040 × H810 mm
材質	SUS304 BA
電気容量	三相200V 1.8kw
使用回転数	300 ~ 1100rpm (要ならし)
投入量推奨	籠容積の80%以下

●対応ザル籠



サンコー#50

セキスイ#30

オリジナルSUS籠

タッチパネル仕様 (標準)

起動ボタンと非常停止ボタン以外の設定操作は全てタッチパネルに集約し、アイテム別に回転数や脱水時間を事前登録そして選択していただけます。

蒸気殺菌接続キット **オプション**

回転体など本体内部を蒸気殺菌する推奨キットをご用意しています。(DSシリーズ同等/カプラー付き蒸気専用ホース、ソケット、ジスクバルブがセットに)

- AP開発事業所にデモラインを常設しています。
テストや見学等のご用命はお気軽に当社担当営業まで。

- ご要望に合わせたプラントをご提供いたします。お気軽にご相談ください。

■代理店

 **細田工業株式会社**

本社 〒581-0063 大阪府八尾市太子堂2丁目2-38
TEL (072) 994-1684 FAX (072) 994-1642

関東支店 〒340-0035 埼玉県草加市西町1073-6
TEL (048) 928-5512 FAX (048) 928-5626

AP開発事業所 〒580-0006 大阪府松原市大堀2丁目14-10
TEL (072) 337-7855 FAX (072) 337-7896

八尾・堺事業所 〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目18
TEL (072) 942-4750 FAX (072) 942-4751

韓国支店 #B-1601, Kapeul Great Valley, 32, Digital-ro 9-gil,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea
TEL +82-2-2104-3440 FAX +82-2-2104-3443

URL <https://www.hosoda.jp> E-mail sales@hosoda.jp

当社ホームページ

